





Sørg for at flisene akklimatiseres (i forpakning) i 2-3 dager i rommet den skal monteres i. Temperaturen i rommet må være minst 15 °C. All plast fra eventuell pall må fjernes før akklimatisering.




NB! Om en eller flere fliser tas ut fra forpakningen tørker denne mer enn de som er inne i forpakningen. Dette er uheldig og vil gi utfordringer under montering.


Pakk ut flisene før montering og sjekk at flisene har lik farge/glans. Da kokos er et naturprodukt kan det være naturlige forskjeller som man må håndtere. Om det er forskjeller forsøk å sortere og samle eller spre ulikhetene slik du

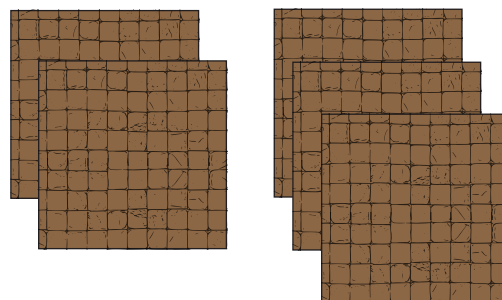


Sørg for at vegg som skal monteres er støvfri og ikke har noen defekter som vil skape problem for montering.




Vi anbefaler å begynne øverst på veggens siden det ofte er mest visuelt. Sjekk med laser om det er skjevheter i eksisterende vegg som må tas hensyn til under montering.

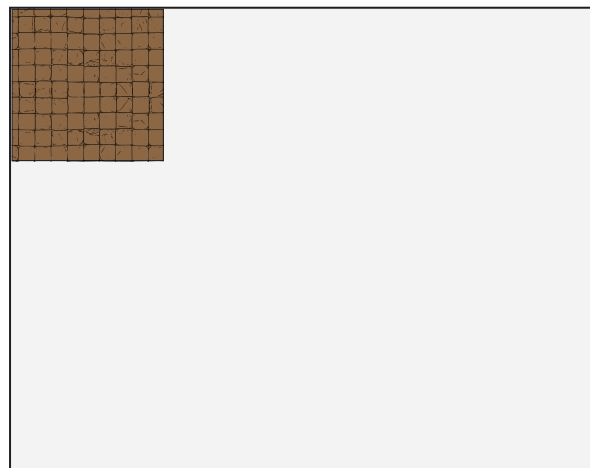


Påfør monteringslim punktvis på baksiden av hvert panel; 4 punkter vertikalt og horisontalt (16 pkt totalt). Vi anbefaler monteringslimen Fix all high tack.

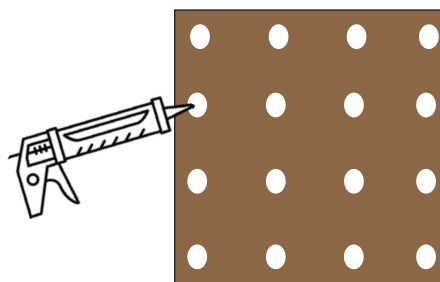


Stryk med håndflaten over hele flisen slik at du er sikker på at limen klebes best mulig mellom flisen og veggens.

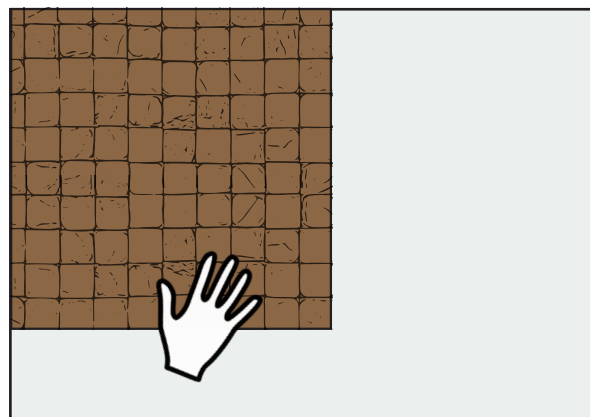

Avkapp fra siste flis på en høyde benyttes på neste høyde (så sant det er minimum 15-20 cm avkappsbit), slik at mønsteret blir verbandt. Da blir det en sømløs vegg og minst mulig svinn. Flisene kan sages med en håndsag.

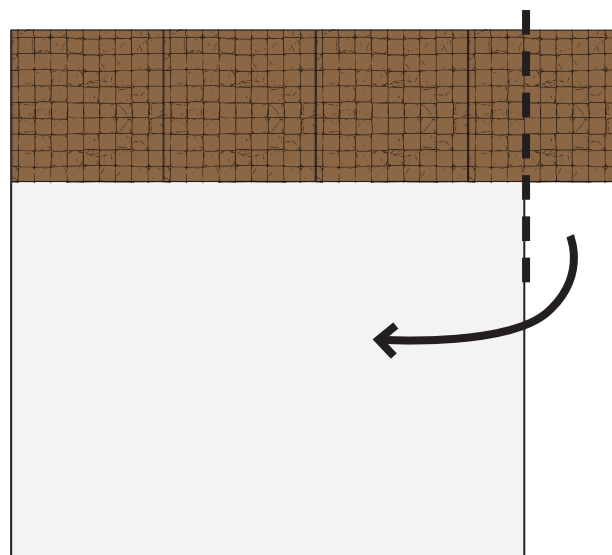

Kokosflisene som kommer montert på netting kan også monteres på runde objekter, som f. eks søyler. Vi anbefaler svart monteringslim til disse flisene.

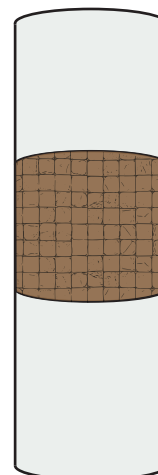

Hvis du får noen skjøter som ikke blir fine, bruk evt. monteringslim i samme farge som kokosnøtten som fug som en siste finish!

