


KORK | KLASSISK farget

Monteringsanvisning





Sørg for at korken akklimatiseres (i forpakning) i 2-3 dager i rommet den skal monteres i. Temperaturen i rommet må være minst 15 °C. All plast fra eventuell pall må fjernes før akklimatisering.

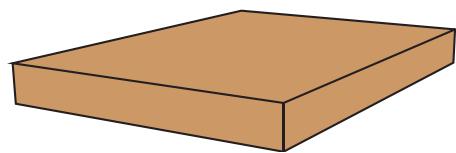

NB! Om en eller flere fliser tas ut fra forpakningen tørker denne mer enn de som er inne i forpakningen. Dette er uheldig og vil gi utfordringer under montering.


Pakk ut flisene før montering og sjekk at flisene har lik farge/glans. Da kork er et naturprodukt kan det være naturlige forskjeller som man må håndtere. Om det er forskjeller forsök å sortere og samle, eller spre ulikhettene slik du ønsker.

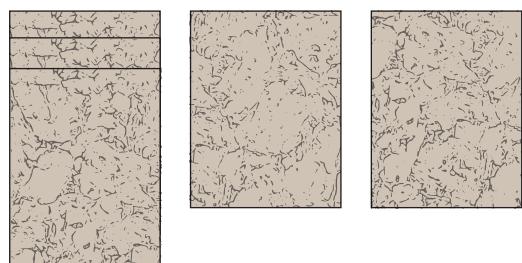


Sørg for at vegg som skal monteres er støvfri og ikke har noen defekter som vil skape problem for montering.




Vi anbefaler å begynne øverst på veggensiden det ofte er mest visuelt. Sjekk med laser om det er skjevheter i eksisterende vegg som må tas hensyn til under montering.



Påfør monteringslim nøye rundt hele kanten på flisen med maks 10 mm avstand fra kanten. Fortsett med limen i slangeform på resten av flisen med maks 5 cm avstand i midten.


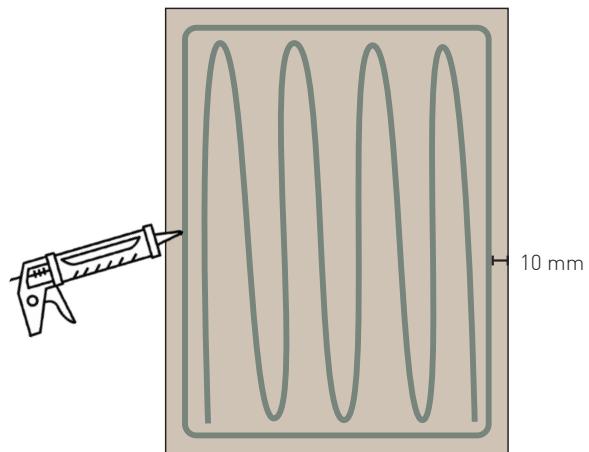


Stryk med håndflaten over hele flisen slik at du er sikker på at limen klebes best mulig mellom flisen og vegggen.





Avkapp fra siste flis på en høyde benyttes på neste høyde (så sant det er minimum 15-20 cm avkappsbit), slik at mønsteret blir verbandt. Da blir det en sømløs vegg og minst mulig svinn.

NB! Bruk alltid en tapetkniv med skarpt knivblad, ellers får du frynser ved kutting.

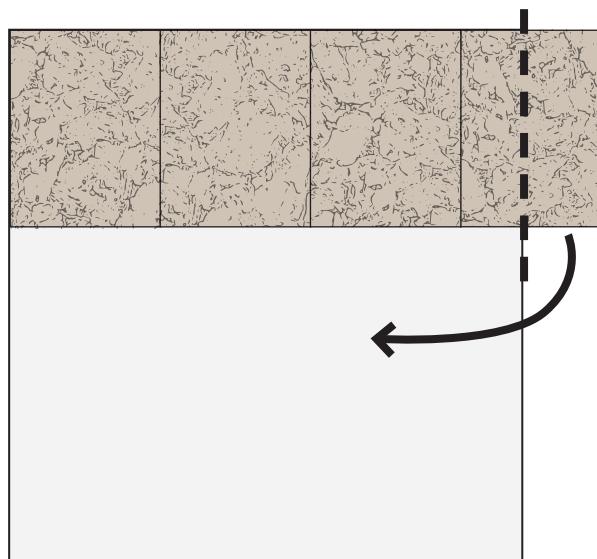

Bruk eventuelt monteringslim som fug om du får noen skjøter som ikke blir fine. Alternativt kan du skjære små strimler med kork for å skjule skjøter.

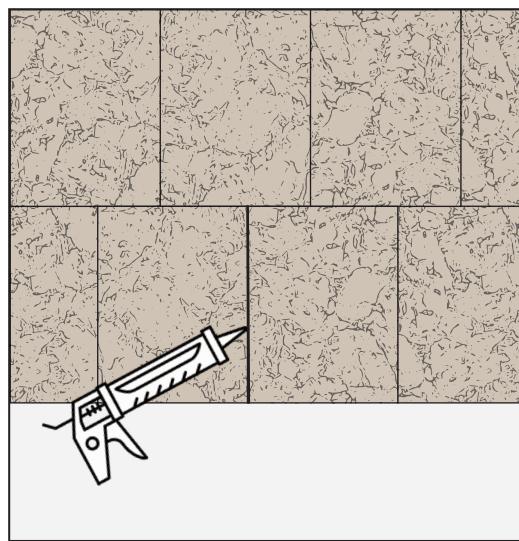

La veggen herde i 12 timer før den benyttes som oppslagsvegg!

