


FORBEREDELSE


Lagring av Organoid-tapet

Akklimatiser folien til romtemperatur før du pakker den ut. Oppbevar produktet i et lukket, tørt rom med normal romtemperatur og beskyttet fra lys (ved ca. 20°C og 30-60 % relativ luftfuktighet).

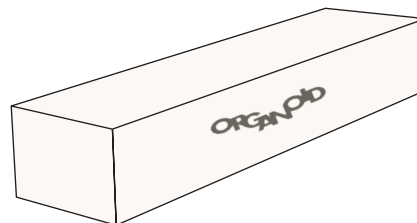


Anbefalte verktøy til montering

- Myk børste
- Skarp tapetkniv og kuttelinjal
- Tørre vernehansker
- Tusj/penn til markering
- Maskeringstape med lav heft
- Myk gummirulle
- Filtnal
- Lofri klut til rengjøring

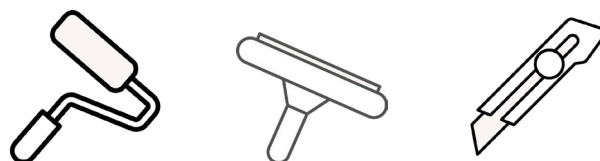

Egnede overflater

Den sterke selvklebende folien kan påføres direkte på glatte og ru overflater, f.eks. gipsplater, betong, metall, glass, trepaneler og andre materialer. Overflaten skal være i god stand, tørr, ren og støvfri.



WALL-IT

Org nr: 915 623 433

Adresse: Hovfaret 4b, 0275 OSLO

tlf: 22 56 00 00

e-post: hei@wall-it.no



MONTERING

Forberedelser


- Sjekk overflaten som skal tapetseres for ujevnheter og/eller defekter før montering
- Rull ut materialet på en jevn overflate og akklimatiser horisontalt (ved ca. 20°C og 50-65 % relativ fuktighet i 12 timer). Enkeltpaneler kan stables.
- Test folien på et lite område for vedheft og kompatibilitet med limet før bruk.
- Vi anbefaler tørr påføring.
- Ta nøyaktige mål av overflaten og skjær materialet tilpasset til mål med 2 cm ekstra på hver side
- Beskytt tilstøtende overflater med maskingstape fra den sterke selvklebende folien.
- Tips: Folien kan laserkuttes eller kuttes på en plotter for å oppnå ønsket form.

1. Plasser folien på overflaten, og teip den fast med maskingsteip.


Monteringsteknikk

Ulike metoder kan brukes for å feste folien til overflaten, avhengig av størrelsen på overflaten, materialet, eller for å unngå svinn. Folien kan brukes både vertikalt og horisontalt. Bruk av folien på 90° indre og ytre hjørner er mulig, men naturfibre kan falle av. Test før bruk.


Tips: Det er best å utføre montering med to personer.

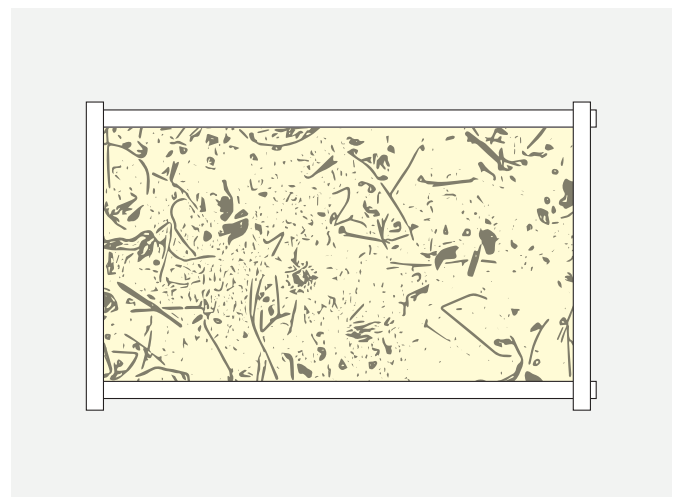

2. Ta av de første 10-20 cm av den gule baksiden og brett den tilbake. Trykk folien mot overflaten med en gummirulle i en rett linje. Bruk tilstrekkelig trykk for å sikre god heft. NB: Folien må påføres nøyaktig da limet på folien fester seg veldig godt, og ikke kan justeres i etterkant.

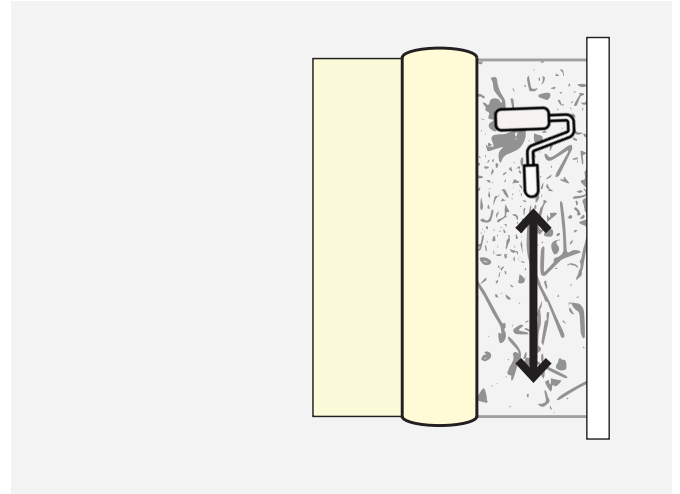

3. Dra av den gule baksiden litt etter litt med begge hender, og press folien godt ned med gummirullen.

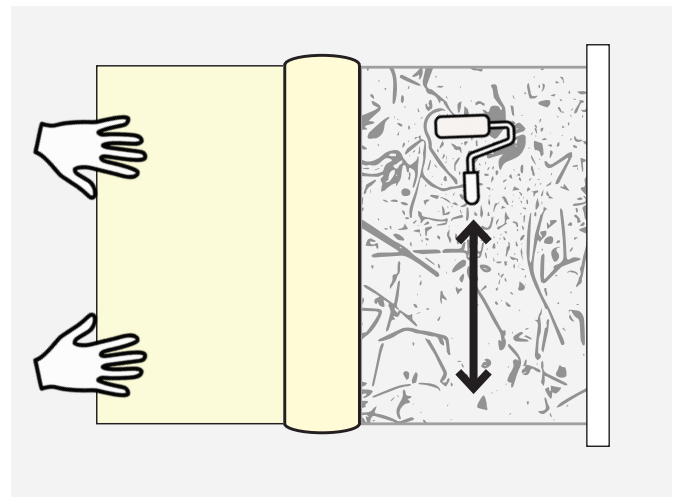

4. Fjern maskeringsteipen forsiktig etter at folien har blitt festet til overflaten.



5. Trykk ned alle hjørner forsiktig og godt med en gummirulle eller en myk nal.




6. Fjern overflødig materiale med en tapetkniv-kniv og linjal.



7. Dobbeltkutt og overlapp

Ytterligere panel må festes med dobbeltkutt-metoden med ca. 2 cm overlapp (+/- 5 mm).

Fest en stripe med maskeringsteip horisontalt for å orientere deg, og for å beskytte det nye panelet og kanten på folien som allerede er festet. Pass på at panelene er parallelle. Kutt begge panelene samtidig med en linjal, og ta vekk stripene rundt kantene. Legg panelene søm mot søm, og trykk inn sømmene.

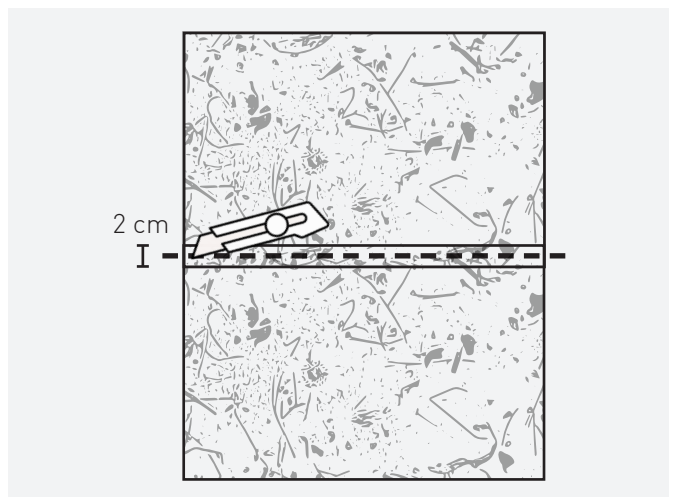

ORGANOID

WALL-IT

Org nr: 915 623 433

Adresse: Hovfaret 4b, 0275 OSLO


tlf: 22 56 00 00

e-post: hei@wall-it.no

WALL-IT

8. Montering på glass

Montering av selvklebende folie på glass krever ekstrem nøyaktighet. Vedheften av folien på glass er meget sterk, dermed er det umulig å gjøre justeringer i etterkant. Vær ekstra nøye med plasseringen av folien. Påfør paneler ved siden av hverandre (stusskjøt). Ta hensyn til ufullkommenheter rundt kantene (+/- 5 mm).

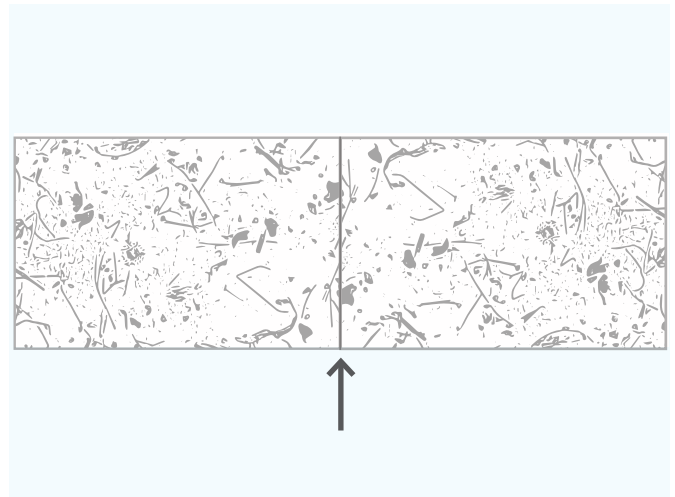

9. Løse naturfibre på overflaten av folien kan fjernes med en tørr klut eller børste.



FJERNING

Den selvklebende folien har en permanent lim med høy styrke, som muliggjør utmerket vedheft på en rekke ulike glatte og strukturerte overflater. En ren og skadefri fjerning av folien kan derfor ikke forventes. Vi anbefaler å teste vedheft og fjerning før bruk.

Tips

- Fjern folien sakte
- Begynn med å fjerne folien fra toppen, dra hardt i en vinkel på 120°-180° fra veggen
- Ikke bruk kjemikalier
- Bruk lav varme (30°C - 40°C) på egnede overflater – ikke bruk varme på f.eks. gipsplater eller vinduer
- Kniver kan gjøre fjerningen enklere
- Fjern rester av lim og rengjør overflaten



WALL-IT

Org nr: 915 623 433

Adresse: Hovfaret 4b, 0275 OSLO

tlf: 22 56 00 00

e-post: hei@wall-it.no

